


Экономичный слив Полный слив

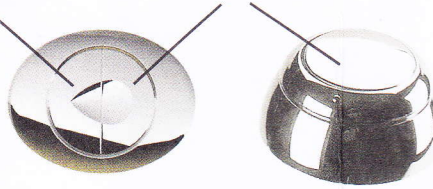


Для бачка высотой H от 300 до 420 мм



Под отверстие в крышке бачка от 16 до 50 мм
Регулировка большого слива (высота остатка воды после слива) от 15 до 60 мм.

ПУСТОЙ БАЧОК


1 Установите механизм и поплавковый клапан в бачке, затем установите и закрепите бачок на унитазе.

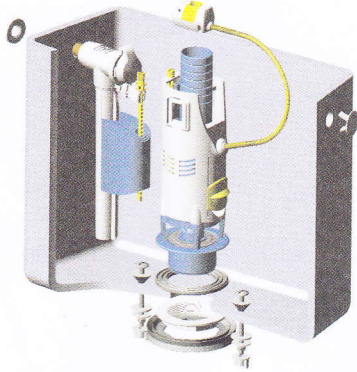


ПУСТОЙ БАЧОК

2 Регулировка заполнения: Установите линейку из комплекта в указанном на рисунке положении и закройте бачок крышкой. Цифры, которые чётко видны из выступающей части линейки, соответствуют числу колец, которые необходимо срезать на этапе 4.

Число колец, которые необходимо срезать на этапе 2

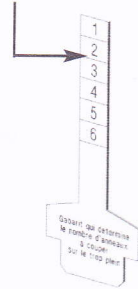


Линейка

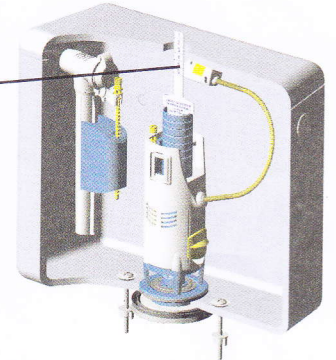


ПУСТОЙ БАЧОК

3 Поверните механизм против часовой стрелки на 1/4 оборота, выворачивая его из его основания, и выньте из бачка.

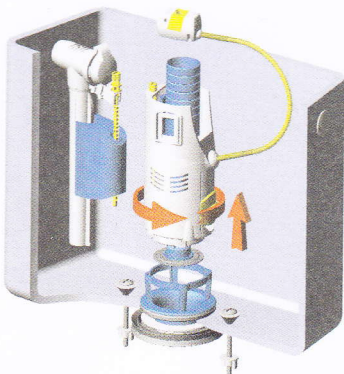


4 Срежьте кольца в количестве, определённом на этапе 2. Наденьте воронку на перелив и установите механизм в бачок.

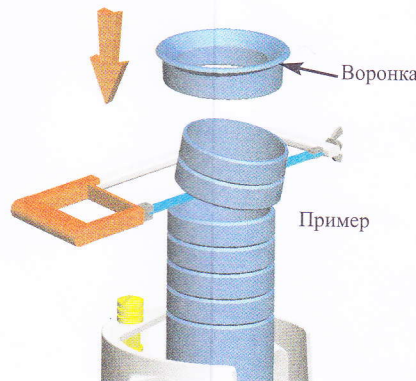

ПОЛНЫЙ БАЧОК

5 Заполните бачок водой и установите поплавковый клапан так, чтобы уровень воды был минимум на 20 мм ниже края воронки перелива.

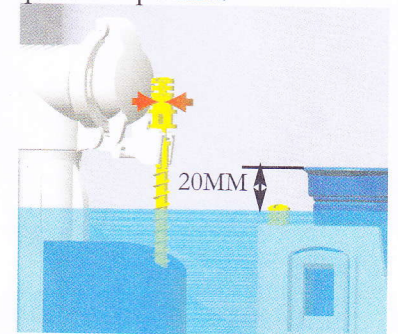

6 **Только для 2V01K**
РЕГУЛИРОВКА ЭКОНОМИЧНОГО СЛИВА
Для установки экономичного слива на объём 3 литра, отметка "3 л" должна находиться на уровне воды.



7 Установите кнопку слива на крышке бачка

Для отверстия 40 мм одну часть




или

Для отверстия от 16мм до 50 мм две части



8 Соедините блок управления с кнопкой, нажав на него до появления щелчка. На рисунке стрелочкой указан блок управления.

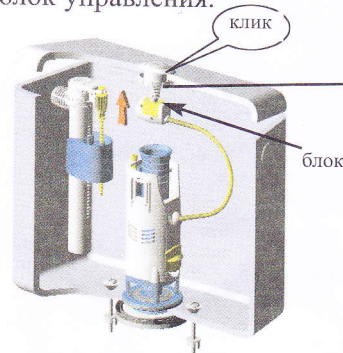

9 соединение блока управления с кнопкой

